


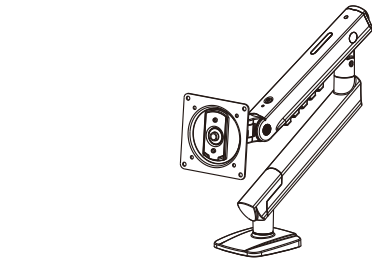

人体工学桌面型显示器支架安装说明



重要安全信息

请在组装前通读全部说明书及安全信息。未按此操作可能导致人身伤害、产品损坏及额外财产损失。

- 若您无法理解说明书内容或存在任何疑问，请联系当地合格安装人员。
 - 若产品或配件存在损坏或缺失，请勿进行安装或组装；如需更换配件，请联系当地经销商或制造商获取协助。
 - 本产品适用于大多数 17-32 英寸显示器，最大承重不得超过 9kg (19.8 磅)。
 - 请确保用于安装本产品的桌面，其承重能力必须达到总负载（支架、显示器及配件）重量的 3 倍。
 - 请勿将本产品用于其原始设计用途以外的场景。
 - 本产品包含活动部件及小零件，请谨慎使用。
 - 安装显示器时，请勿损坏电线或电源；显示器支架上的显示器线缆在安装和布设时，必须固定好，防止扭曲和挤压。
 - 对于擅自改装、安装不当、超出规定重量范围安装或不当使用本产品的情况，制造商不承担任何责任。因使用或无法使用本产品而造成的任何损坏，制造商亦不承担责任。
 - 本产品仅设计用于室内使用；在室外使用本产品可能导致产品故障，并造成严重人身伤害。
 - 本产品含有机械弹簧，严禁在无专业人员指导的情况下自行拆卸。为确保弹簧性能，建议每月对产品支架臂进行数次全方位调节。
 - 警告：为避免人员受伤或屏幕损坏，在拆卸或组装显示器时，必须将支架调节至最高位置。
- 执行标准:Q/320583 AJHJ 001-2025 (企业标准)
我们保留修改或更改指示的权利。未经正式通知不得进行任何修改或更改。

安装后的恒力调试



警告

一定要把显示器安装好后才调试恒力

- 确保显示器的净重在承重范围内。
- 确保显示器已安装到支架上。

恒力调节



减小恒力（失重状态下） 加大恒力（超重状态下）



警告




注意
为了避免对人身或屏幕造成伤害，
拆装显示器时，一定需要把支架调
整到最顶端拆装。



昆山泓杰电子股份有限公司
江苏省苏州市经济开发区富春江路1050号
邮编: 215333
网址: www.NBergonomic.com
邮箱: info@NBergonomic.com
电话: +86-512-57971777

制造商:
安徽泓杰人体工学科技有限公司
安徽省广德市经济技术开发区广屏路10号
邮编: 242200

产品参数

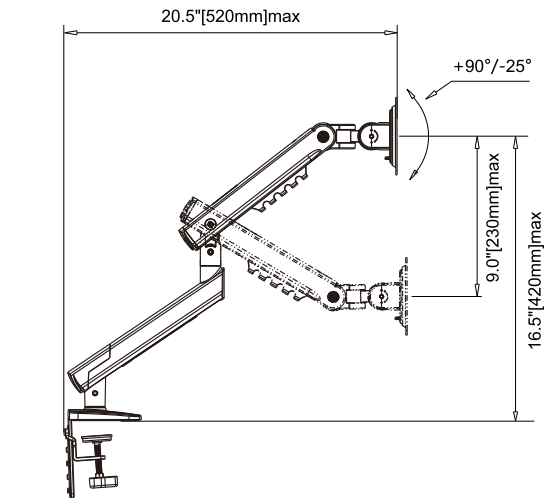水平转角
±90°左右转角
±90°倾仰转角
+90°/-25°

束线装置

图示


	拧紧方向 拧松方向		+ 定点恒力加大 - 定点恒力减小
	螺丝起子		用手
	调整		六角扳手
	警告	NOTE	提示

物料清单




1		4	
2		5	
3			
A		B	
C		D	
E		F	
G		H	

步骤1 产品安装


方案A

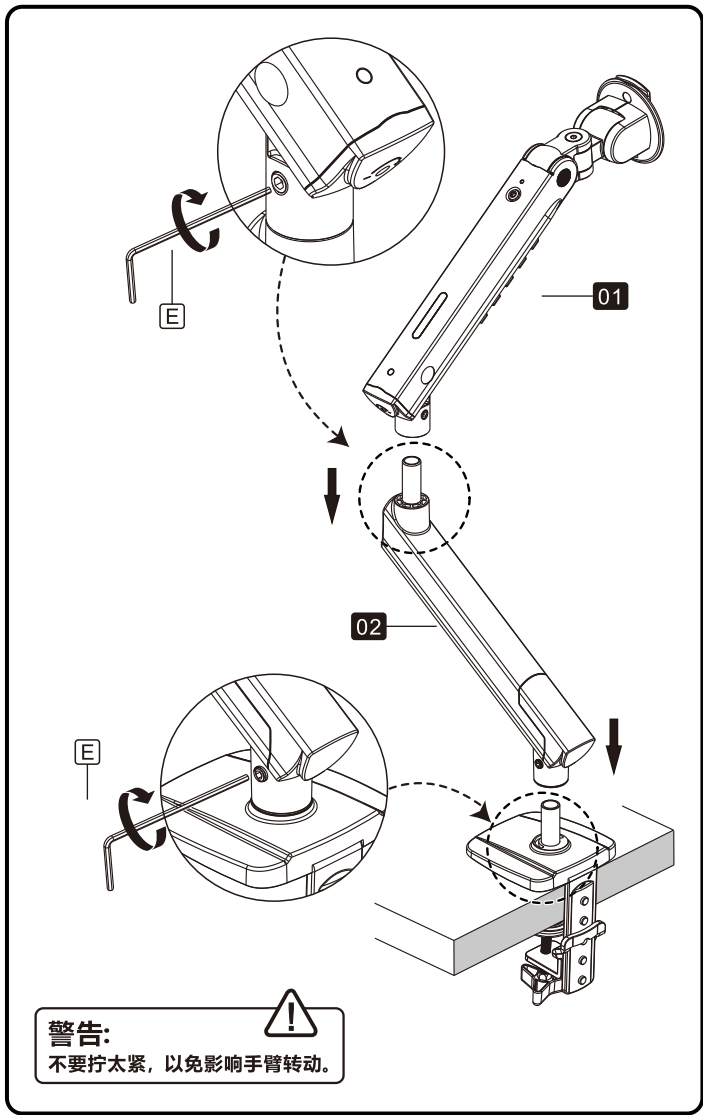


步骤2 与显示器的安装

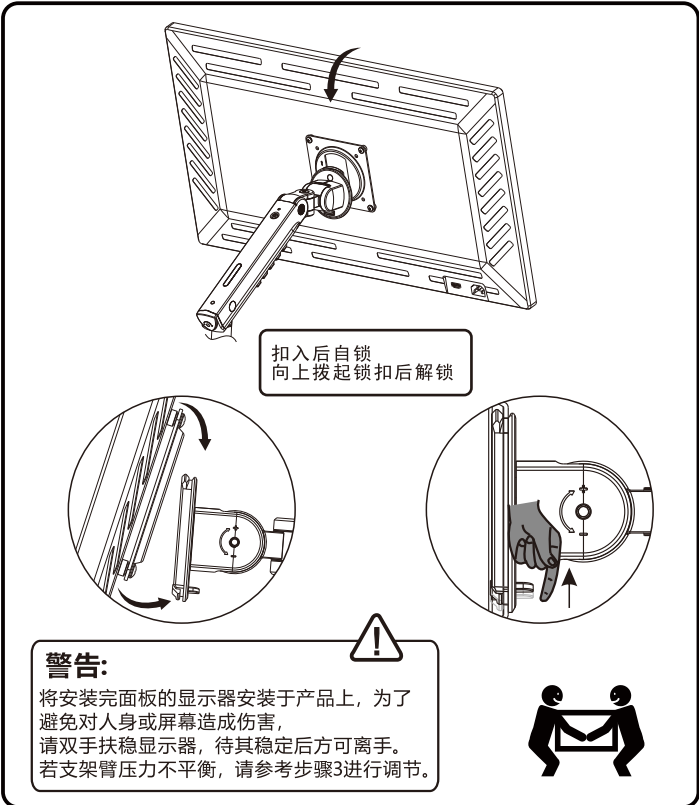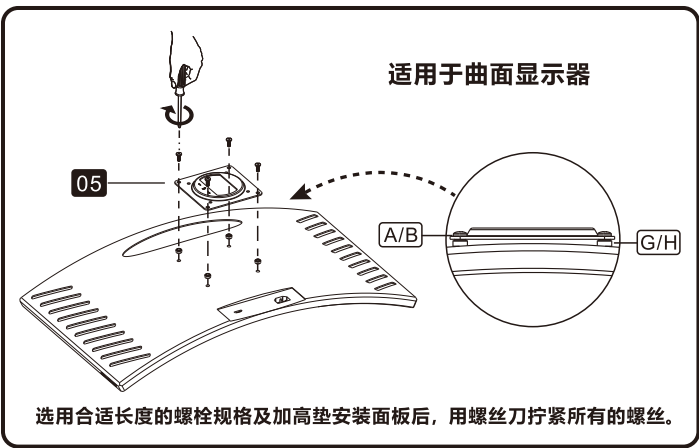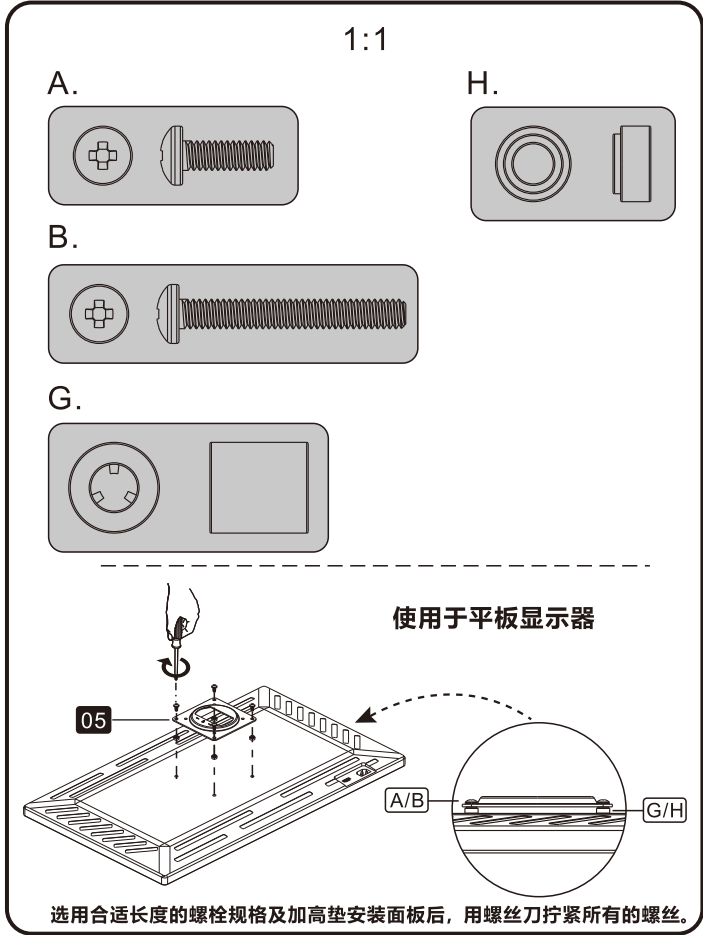


步骤3 恒力调节

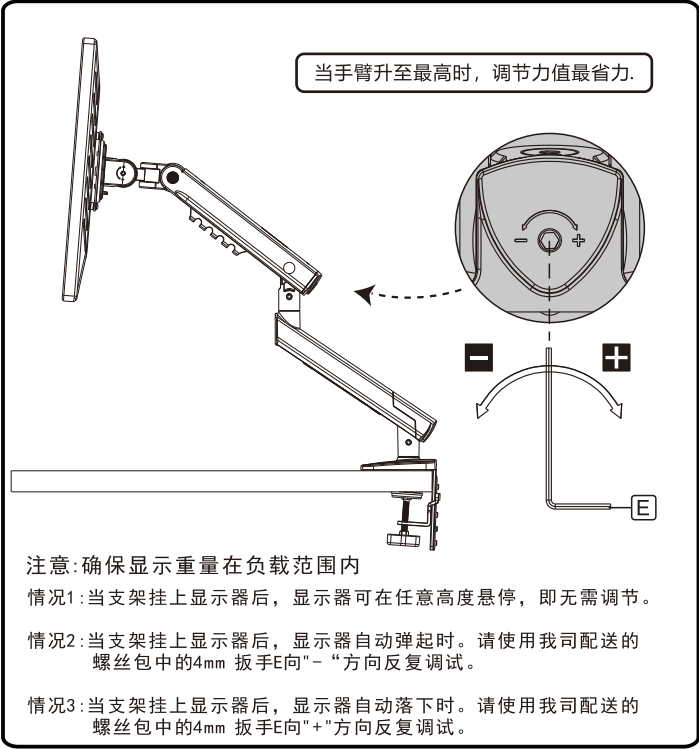


步骤4 显示器倾仰角度调节

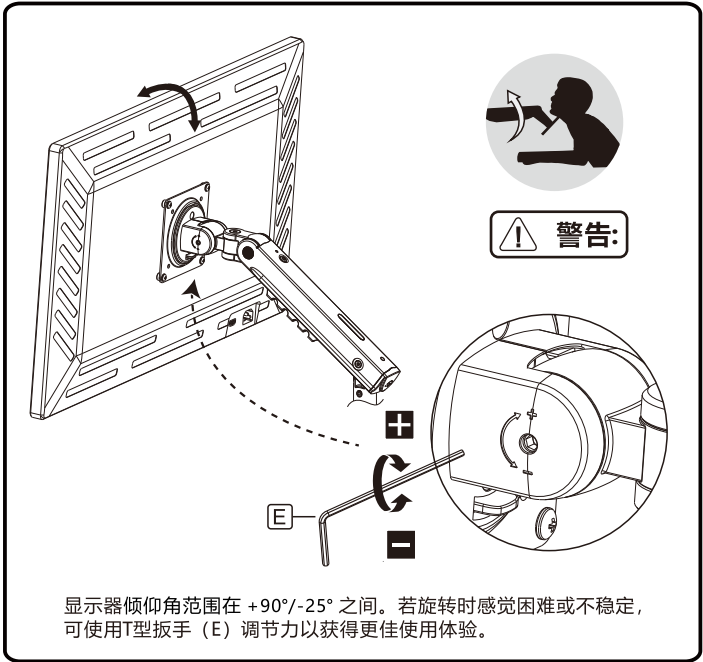


步骤5 显示器左右旋转稳定性调节

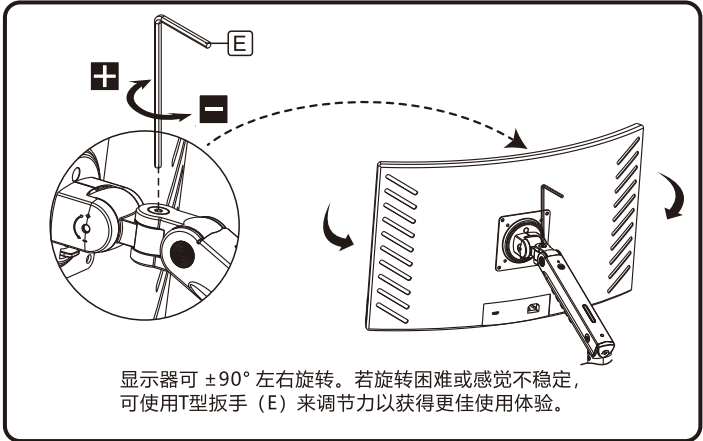

步骤6 线束管理

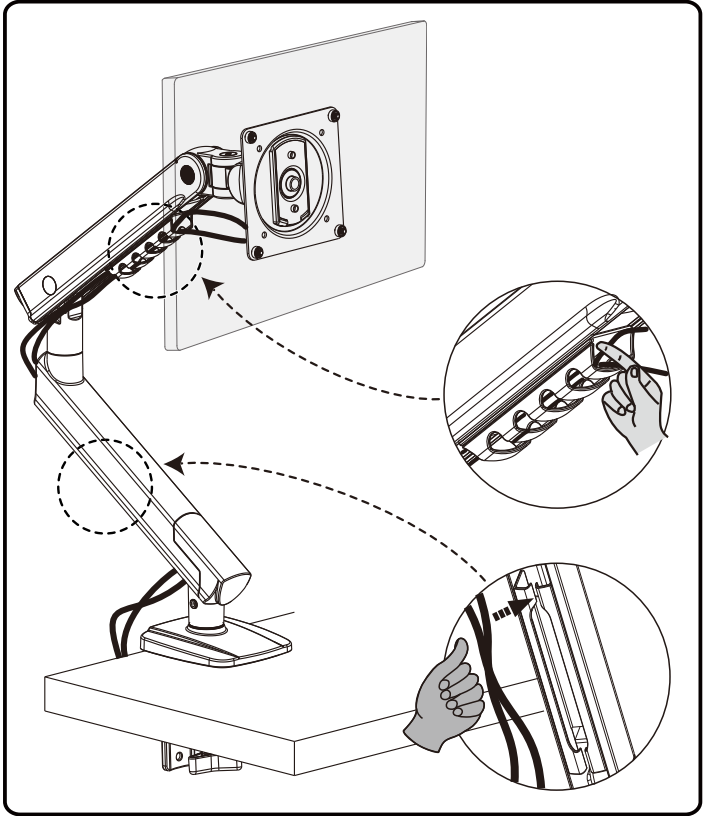

步骤7 显示器的水平旋转角度调节

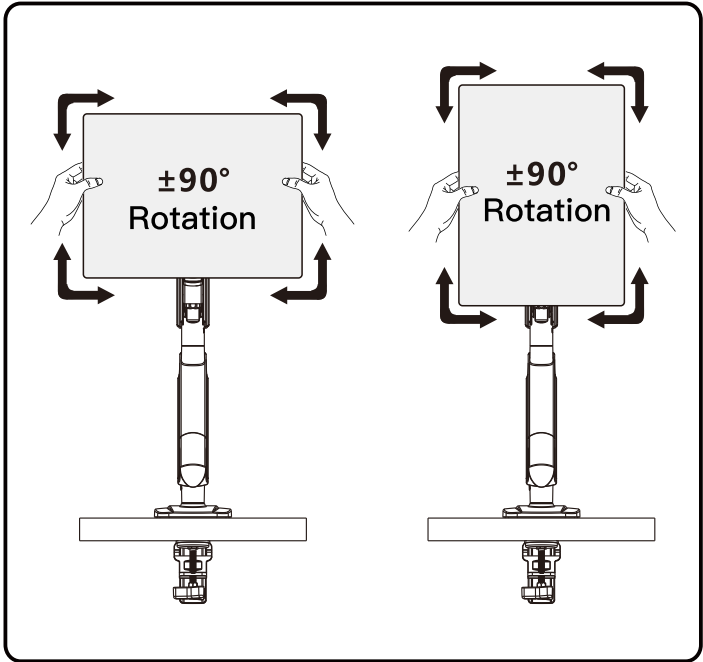

显示器的旋转位置调整

